



\*HJX45M BC

## JOSPERI s eahjud

N UUNDED JOSPERI S EAHJUDE PAIGALDAMISEKS

Josperi ahju  hupuhasti paigaldamise  igsus s ltub kolmest tegurist:

- 1) Puhasti suuruselt ja kujult
- 2) v ljalasketoru diameetrist
- 3) Heitgaaside m arast.

### 1)  hupuhasti suurus ja kuju

Kui te kavatsete Josperi ahju paigaldada k oki , teiste toiduvalmistamisvahendite k rvale, vaadake l hemalt j rgmisi fotosid.



Sellistes ruumides tuleb ahi paigaldada koos tulet kesti ja kattekorpusega. Need vahendid t kestavad s demete ja leekide vallap asemist suitsuk igust.

#### Tulet kesti

Hoiab  ra s demete ja leekide tungimise ventilatsiooni-k ikukesse.

#### Roostevabast terasest kattekorpus

Alandab suitsu temperatuuri, leevendab  hupuhastisse siseneva suitsu m ju; v ldib turbulentsi ja v imalikku tagasipaiskumist, suurendades sellega tulet kesti turvalisust.



 ige oleks filtrid paigaldada esi-, mitte tagaossa (ahi asetseb k ogi tagaseina  ares).



## JOSPERI s eahjud

### N UUNDED JOSPERI S EAHJUDE PAIGALDAMISEKS

\*HJX45M BC

Josperi ahju  hupuhasti paigaldamise  igsus s ltub kolmest tegurist:

- 1) Puhasti suurusest ja kujust
- 2) v ljalasketoru diameetrist
- 3) Heitgaaside m arast.


#### 1)  hupuhasti suurus ja kuju

 huringlust tasakaalustav  hupuhasti on oluline ka k ogist v ljuva  hu kompenseerimiseks.

Tutvuge kindlasti kohalike tuleohutusn uetega, mida seda t upi ahjudele esitatakse.

Mis puudutab  hupuhastit, siis see peab olema eest-taha vaates piisavalt lai (s gav), et katta ahi ja ahjuuks, kui viimane on avatud asendis.

See t hendab, et n iteks mudeli HJX50L puhul, mille s gavus 86 cm, peab  hupuhastil olema s gavust v hemalt 155 cm. jagu

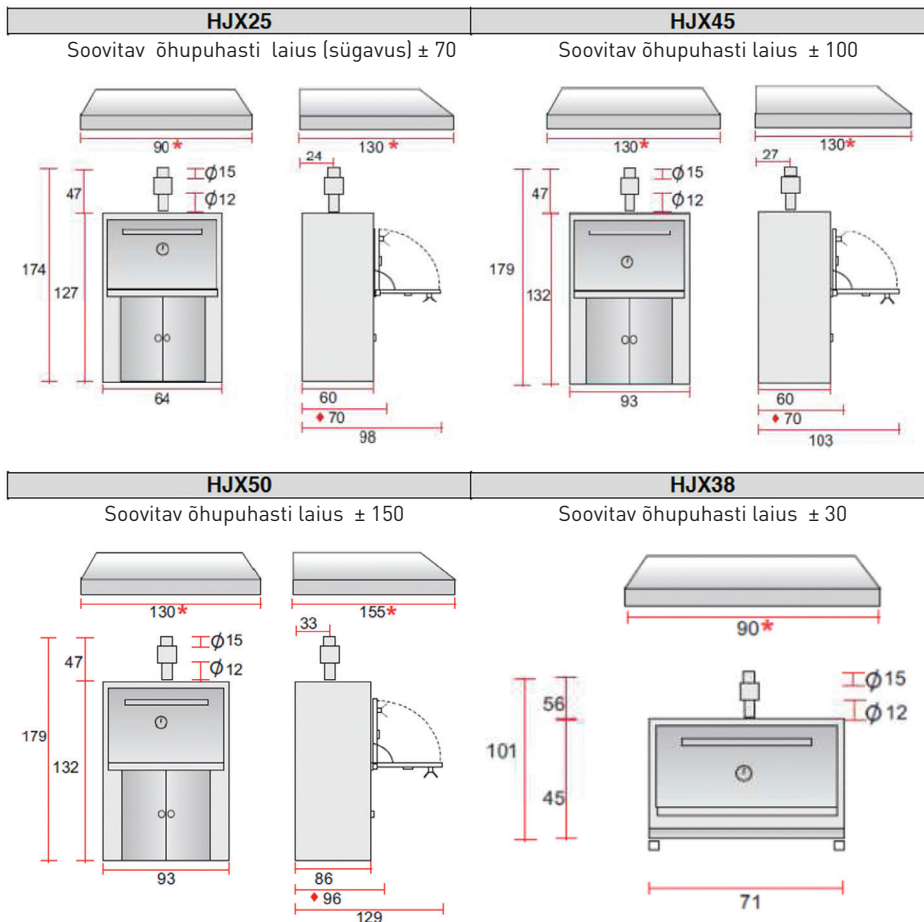



\*HJX45M BC

## JOSPERI sõeahjud

NÕUANDED JOSPERI SÕEAHJUDE PAIGALDAMISEKS

Josperi ahju õhupuhasti paigaldamise õigsus sõltub kolmest tegurist:

- 1) Puhasti suurusest ja kujust
- 2) väljalasketoru diameetrist
- 3) Heitgaaside määrast.

### 2) Väljalasketoru diameeter.

Väljalasketoru diameeter peab kõikide mudelite puhul olema vähemalt 300 mm.

### 3) Heitgaaside määr.

Josperi mudel	Õhuvool m <sup>3</sup> /h
HJX 25	2800
HJX 45	3200
HJX 50	3500
HJX 38	2500

Siit on võimalik vaadata, kuidas Josperi ahi töötab: <http://vimeo.com/56905995>

## Kehtivad normatiivid leiate kohalikest, tahkekütuse seadmeid puudutavatest regulatsioonidest

Paigaldamiseks on ka teine võimalus:



Antud juhul paigaldatakse toru otse ahjuga ühendatud suitsu väljutustoru välisküljele. Vajalik on ka tuletõkesti ja toiduvalmistamisauae eemaldava õhupuhasti paigaldamine. Juhinduge eelpool toodud soovistest.



\*HJX45M BC

## JOSPERI s eahjud

N UUNDED JOSPERI S EAHJUDE PAIGALDAMISEKS

Josperi ahju  hupuhasti paigaldamise  igsus s ltub kolmest tegurist:

- 1) Puhasti suurusest ja kujust
- 2) v ljalasketoru diameetrist
- 3) Heitgaaside m arast.

### Erinevad andmed:

	�hik	HJX25	HJX45	HJX50	HJX38	
Kaal (mudeli L kaal)	kg	185	286	342	150	
V�imsus	kW	3.0	4.5	6.0	2.0	
Maksimaalne suitsu eraldumiskiirus	g/sek.	7.0	10.5	14.0	4.7	
Suitsu temperatuur toru kaelal	�C	155	155	155	155	
Soovituslik t�or�hk	Pa	12	12	12	12	
Tootlus	%	76	76	76	76	

**T HTIS: Palun lugege kasutusjuhend hoolikalt l bi.**

**L ppkasutaja vastutab k igi ventilatsioonis steemi osade,  hupuhasti, filtrite ja teiste rasvaga kokkupuutuvate mehhanismide regulaarse ja  igel viisil l bi viidud puhastamise eest.**